



【アルミ框部参考納まり図（フロアベースST-3000N・2000N）】

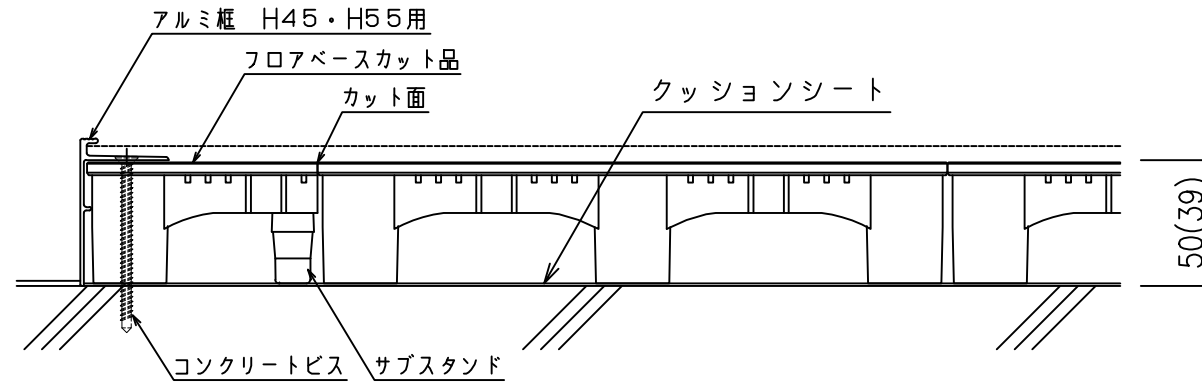

\* アルミ框側にフロアベースのカットパネルがくる場合は、カットされた側が内側になるよう付属のコンクリートビスにて固定する。

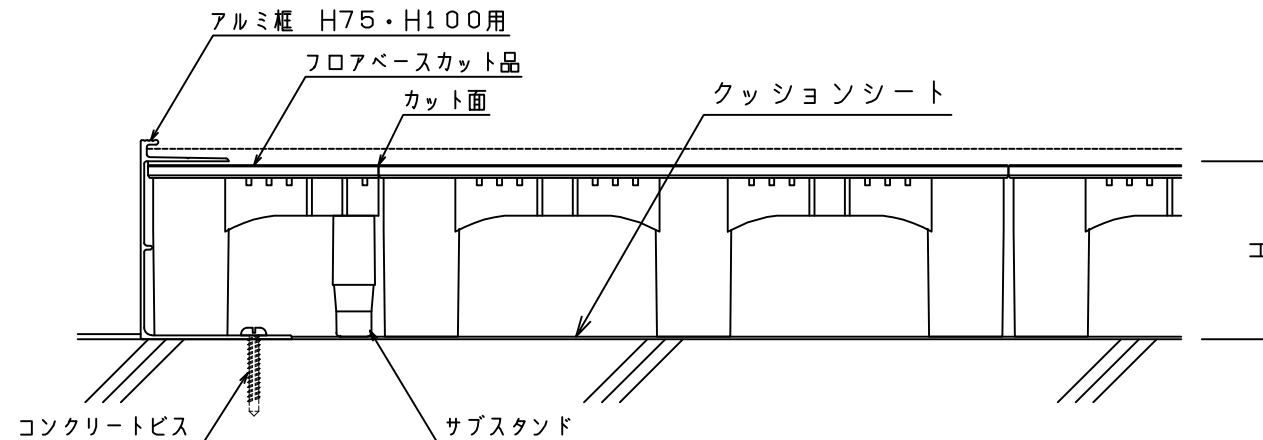

\* アルミ框側にフロアベースのカットパネルがくる場合は、カットされた側が内側になるよう設置する。