



(ステン150タイプ)

◇天井コーナー（150UCH-S） S=1／3

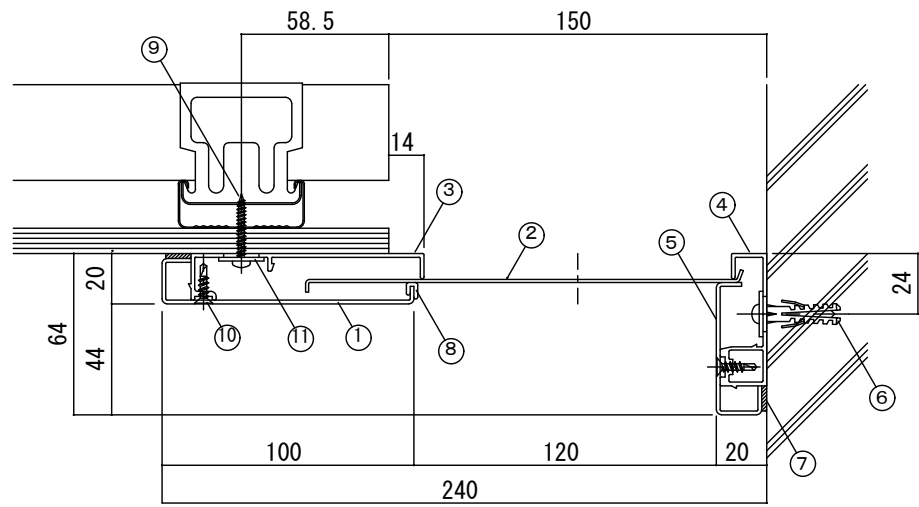

（落下防止ワイヤー）




	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	UUHサイドプレート(C) S		3 0 0 0	1	本
2	UCHセンタープレート(C) S		3 0 0 0	1	〃
3	UUHフレーム(C)		3 0 0 0	1	〃
4	UCH壁フレーム(C)		3 0 0 0	1	〃
5	UCHサイドキャップ(C) S		3 0 0 0	1	〃
6	アンカープラグ	フィッシャープラグ S 6		6	〃
7	ガスケット F		3 0 1 0	2	〃
8	UUHパッキン S		3 0 1 0	1	〃
9	ステンタッピンねじ	なべ 4 × 3 0		1 2	〃
1 0	ステンシルタップ	皿 4 × 1 6		1 2	〃
1 1	ステンワッシャー	1.5 × 1 8 × 5.5穴		1 2	枚
※	落下防止ワイヤー		1 0 0 0	2	本


注) ガスケット F 及び UUHパッキン S は UUHサイドプレート (C) S 及び UCHサイドキャップ (C) S

(ステン200タイプ)

◇天井コーナー（200UCH-S） S=1／3

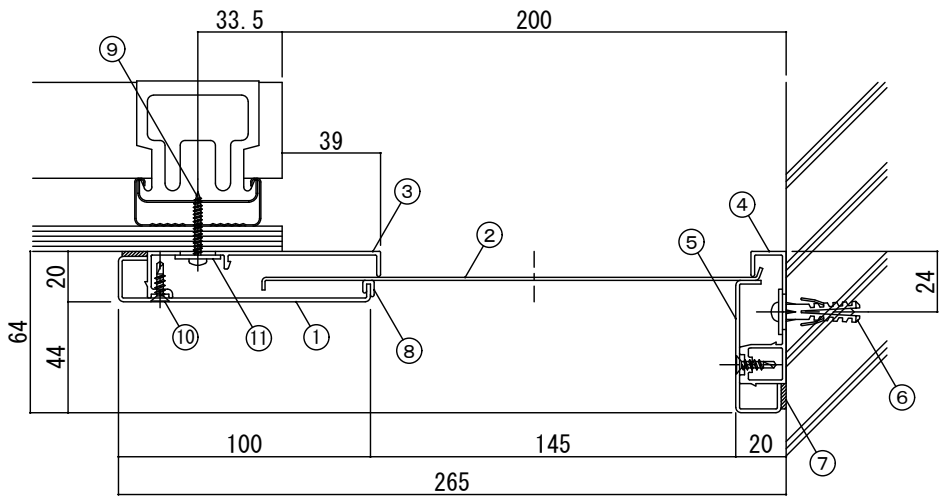

（落下防止ワイヤー）



	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	UUHサイドプレート(C) S		3 0 0 0	1	本
2	UCHセンタープレート(D) S		3 0 0 0	1	〃
3	UUHフレーム(C)		3 0 0 0	1	〃
4	UCH壁フレーム(C)		3 0 0 0	1	〃
5	UCHサイドキャップ(C) S		3 0 0 0	1	〃
6	アンカープラグ	フィッシャープラグ S 6		6	〃
7	ガスケット F		3 0 1 0	2	〃
8	UUHパッキン S		3 0 1 0	1	〃
9	ステンタッピンねじ	なべ 4 × 3 0		1 2	〃
1 0	ステンシルタップ	皿 4 × 1 6		1 2	〃
1 1	ステンワッシャー	1.5 × 1 8 × 5.5穴		1 2	枚
※	落下防止ワイヤー		1 0 0 0	2	本

注) ガスケット F 及び UUHパッキン S は UUHサイドプレート (C) S 及び UCHサイドキャップ (C) S
にセット済み。